


**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Acoustic Research Music Players mit hoher Auflösung.**  
Lesen Sie bitte diese Schnellanleitung für Hinweise zum Gebrauch des Players.

## Erste Schritte

- Laden Ihres Players mit dem mitgelieferten AC/DC-Adapters
  - Verbinden Sie den USB-Port des mitgelieferten AC/DC-Adapters mit dem Player.
  - Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine normale Wandsteckdose mit einer Spannung von 100-240 V AC. Der Ladevorgang sollte automatisch beginnen.
  - Vor der Erstinbetriebnahme sollte das Gerät **mindestens 6 Stunden lang** geladen werden.
  - Oder der Player wird automatisch geladen, wenn immer Sie ihn mit Ihrem Computer verbinden.
  - Der Ladevorgang kann langsamer sein, und die Ladedauer hängt vom Stromausgang des USB-Ports ab.

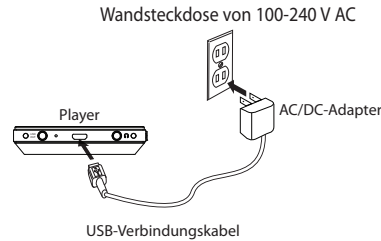

\* Verwenden Sie nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter.  
 \* Das Bild dient nur zu Referenzzwecken. Der im Bild gezeigte AC/DC-Adapter kann vom tatsächlichen Produkt verschieden sein.  
 \* Die Musikwiedergabe ist möglich, während der Akku geladen wird, doch wird der Ladevorgang dadurch verzögert.

\* microSD-Karten bis zu 128 GB werden unterstützt.

v1.0 (1.0.0.0) (DE)

- Übertragung von Audiodateien auf Ihren Player
 

**Windows 7/Windows 8:**


  - Verbinden Sie Ihren Player mit dem Computer.
  - Öffnen Sie **Windows Explorer**, wählen Sie **Computer** und öffnen Sie **ARM2** unter Tragbare Geräte.
  - Öffnen Sie das gewünschte Speichermedium **Interne SD-Karte** oder **SD-Karte** (optional, falls nur die microSD-Karte installiert ist).
  - Durch Drag-and-Drop können Sie die Audiodateien (oder Ordner mit Audiodateien) an die gewünschten Zielorte übertragen.\*\*

**Mac OS X (10.5 oder höher):**

  - Downloaden und installieren Sie Android-Datenübertragung (Android File Transfer) von [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/) (Nur für die Erstinstallation)
  - Verbinden Sie Ihren Player mit dem Computer.
  - Führen Sie die Android-Datenübertragung (Android File Transfer) aus, falls Sie nicht automatisch erscheint.
  - Wählen Sie das gewünschte Speichermedium Interne SD-Karte oder SD-Karte (optional, falls nur die microSD-Karte installiert ist).
  - Durch Drag-and-Drop können Sie die Audiodateien (oder Ordner mit Audiodateien) an die gewünschten Zielorte übertragen.\*\*
- Trennen Sie den Player vom Computer ab, und genießen Sie die Musikwiedergabe unterwegs.

\*\* Musikdateien werden automatisch unter verschiedenen Ansichten organisiert, je nach den eingebetteten Musik-Tags.

## Allgemeine Bedienungselemente

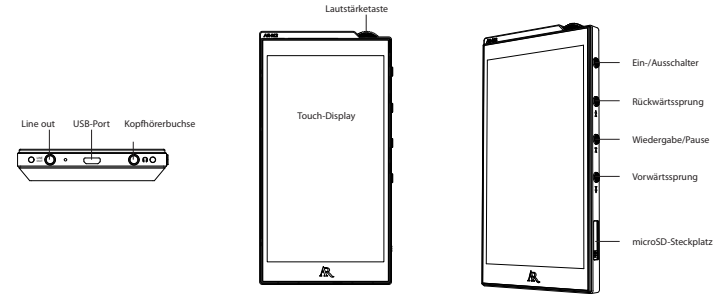

Schalten Sie den Player ein.	Drücken und halten Sie die <b>Stromtaste</b> 3 Sekunden lang.
Schalten Sie den Player aus.	Drücken und halten Sie die <b>Stromtaste</b> 3 Sekunden lang. Wählen Sie Strom aus.
Schalten Sie das Display aus, und sperren Sie das Touch-Display.	Wenn das Display eingeschaltet ist, drücken Sie die <b>Stromtaste</b> . Das Display schaltet sich nach einer Periode der Inaktivität ebenfalls automatisch aus (standardmäßig nach 1 Minute).
Schalten Sie das Display ein, und lösen Sie die Sperre des Touch-Displays.	Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie die <b>Stromtaste</b> . Führen Sie das Schloss-Symbol durch eine Wischbewegung gegen einen Rand des Bildschirms.
Gehen Sie zum Startbildschirm.	Tippen Sie das Start-Symbol (Home) an, um den Hauptbildschirm zu erreichen.
Gehen Sie zum APPS-Menü.	Tippen Sie im Startbildschirm das APPS-Symbol in der unteren rechten Ecke an.
Zu einer Audiodatei navigieren	Im APPS-Menü einen <b>AR Music Player</b> antippen. Tippen Sie im AR Music Player die gewünschte Ansicht an, indem Sie den entsprechenden Reiter wählen.
Eine Audiodatei wiedergeben	Die Musikdatei in einer beliebigen Ansicht antippen
Die Wiedergabe unterbrechen	Drücken Sie die <b>Wiedergabe-/Pause</b> -Taste während der Musikwiedergabe; zum Fortsetzen, die Taste erneut drücken.
Das Optionsmenü anzeigen	In der Navigationsansicht tippen Sie einen Medienartikel an und halten Sie ihn gedrückt.
Die Lautstärke einstellen	Drehen Sie den Lautstärkereglernach rechts, um die Lautstärke zu verringern, oder nach links, um sie zu erhöhen.
Zur nächsten Datei springen	Drücken Sie <b>▶▶</b> .
Zur vorherigen Datei springen	Drücken Sie <b>◀◀</b> innerhalb von 4 Sekunden ab dem Beginn der aktuellen Audiodatei.
Dateien vom Player löschen	Tippen Sie die Datei an und halten Sie sie gedrückt, bis das Optionsmenü angezeigt wird. Wählen Sie <b>Löschen</b> , und bestätigen Sie den Vorgang.
Ausschalten des Players erzwingen (falls er nicht auf die Tastenbedienung anspricht)	Drücken und halten Sie die Stromtaste 10 Sekunden lang, um ein Ausschalten des Players zu erzwingen.

